



**Підключення теплових
насосів ТМ “Bridge” серії ВР..ЕЗ до Wi-Fi
(за допомогою додатку Boost CORE)**


1. Встановлення застосунку

❖ Версія для iOS

Будь ласка, зайдіть в APP Store та знайдіть «Smart Life» або «Boost CORE». Потім завантажте та встановіть програму.


❖ Версія для Android

Будь ласка, увійдіть у Google Market та знайдіть «Smart Life» або «Boost CORE». Потім завантажте та встановіть додаток.

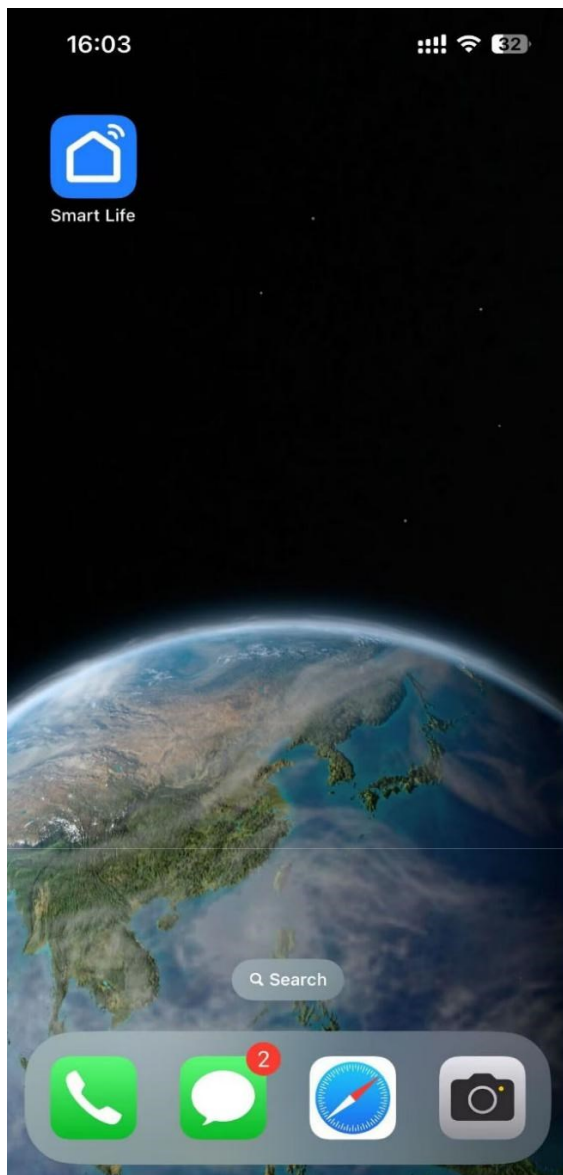


* Оскільки обидва застосунки працюють однаково, нижче, як приклад, наведено «Boost CORE».

2. Реєстрація та вхід

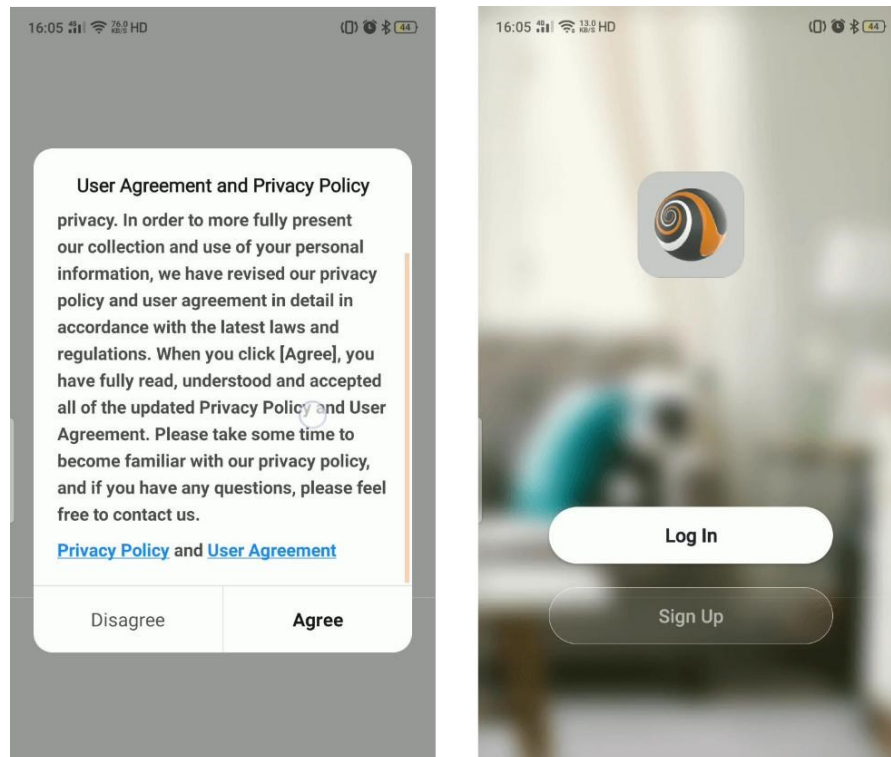


- 1) Після відкриття додатку з'явиться «Угода». Після вашої згоди відкриється «Екран входу» (Log In). Після цього ви зможете ввести своє ім'я користувача та пароль для входу. Якщо ви ще не зареєстрували обліковий запис, виконайте наведені нижче кроки для реєстрації:


- а) Натисніть кнопку «Зареєструватися» (Sign Up).

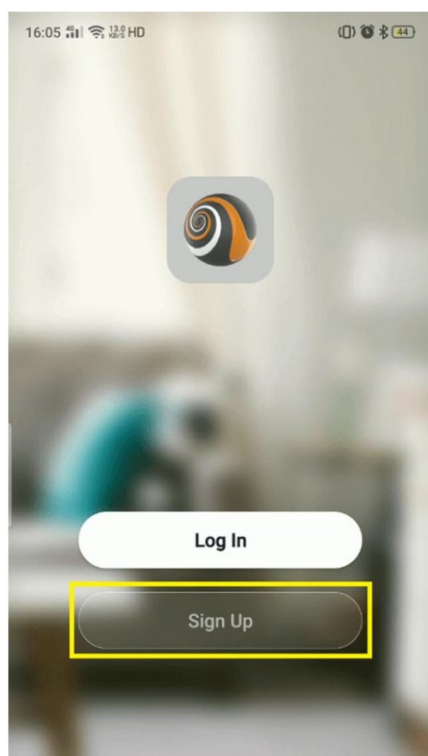


б) З'явиться наступний екран:

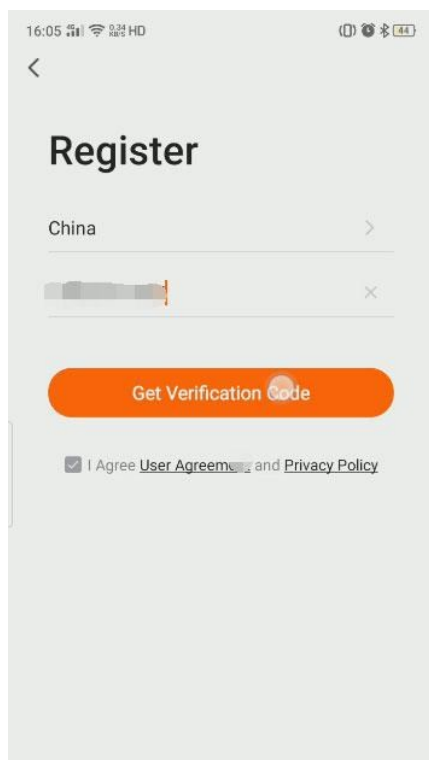


Будь ласка, виберіть свою країну та введіть номер мобільного телефону або адресу електронної пошти. Потім поставте позначку навпроти угоди та натисніть «Отримати код підтвердження» (Get Validation Code). Ви отримаєте «Код підтвердження» через SMS/електронну пошту, і з'явиться екран, як показано нижче:

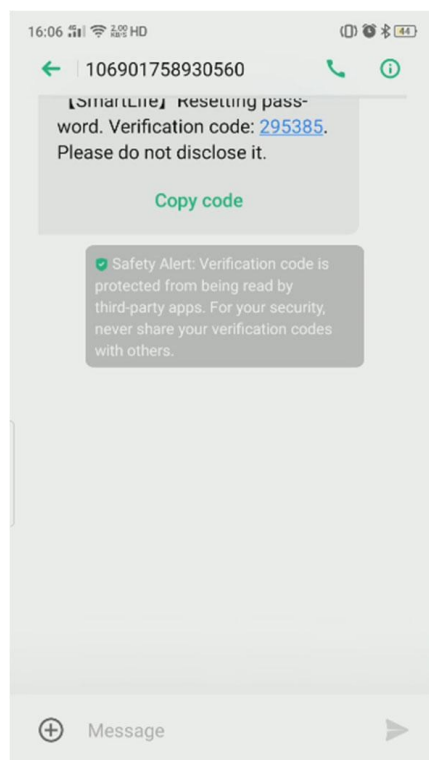

Будь ласка, введіть «Код підтвердження» та встановіть пароль. Потім натисніть «Готово» (Done), щоб завершити реєстрацію.

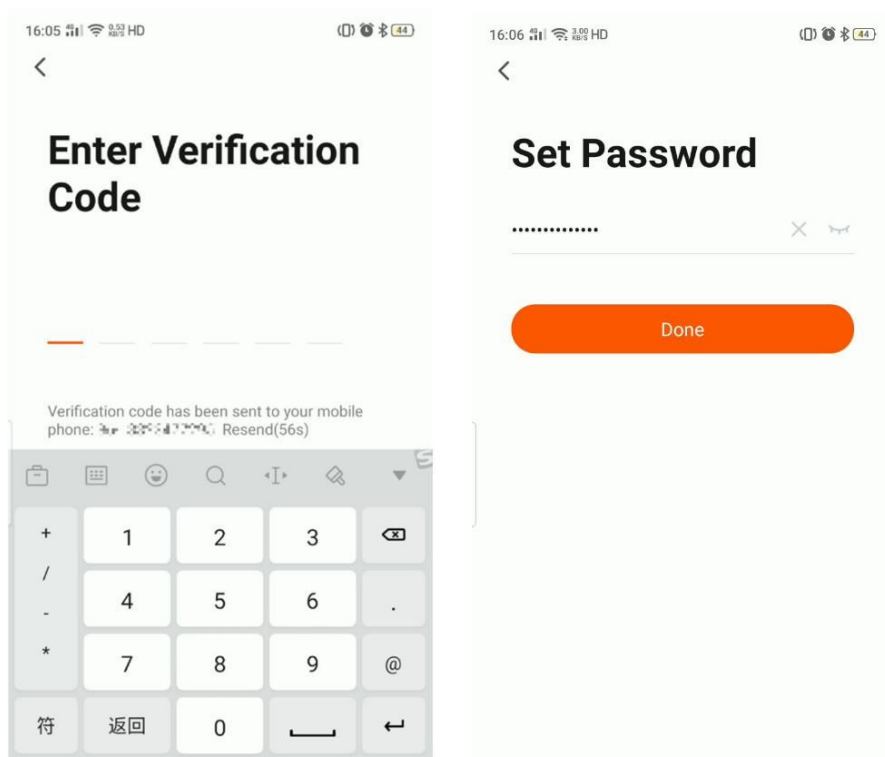


с) Потім виберіть «Увійти» (Log In) та введіть ім'я користувача та пароль для входу.

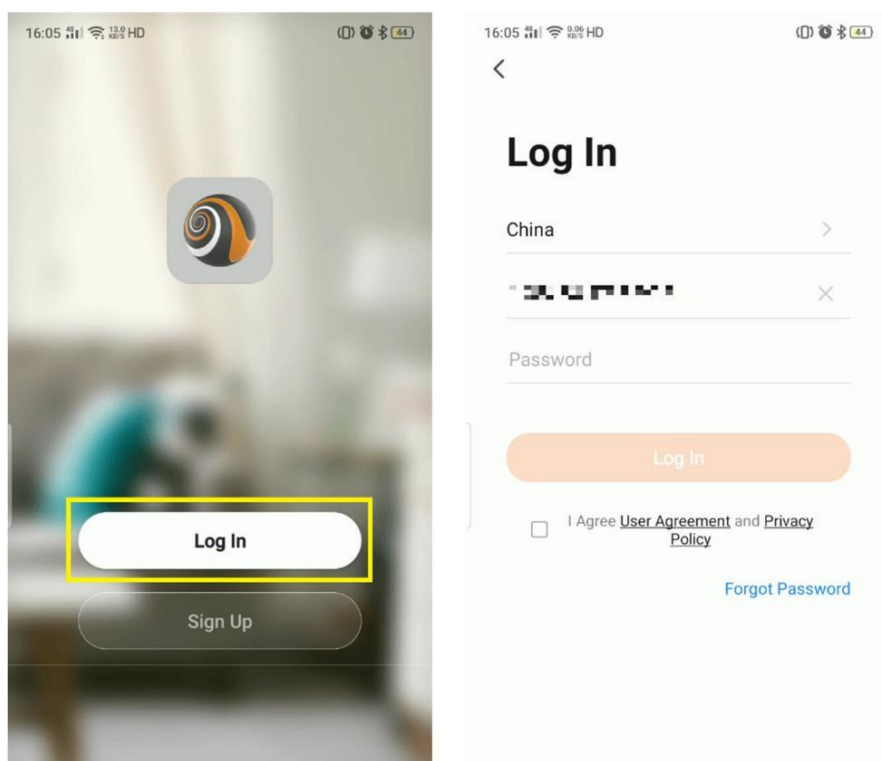

2) Якщо ви забули пароль, будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, щоб скинути його.

а) Натисніть «Забули пароль» (Forgot password), щоб скинути пароль.

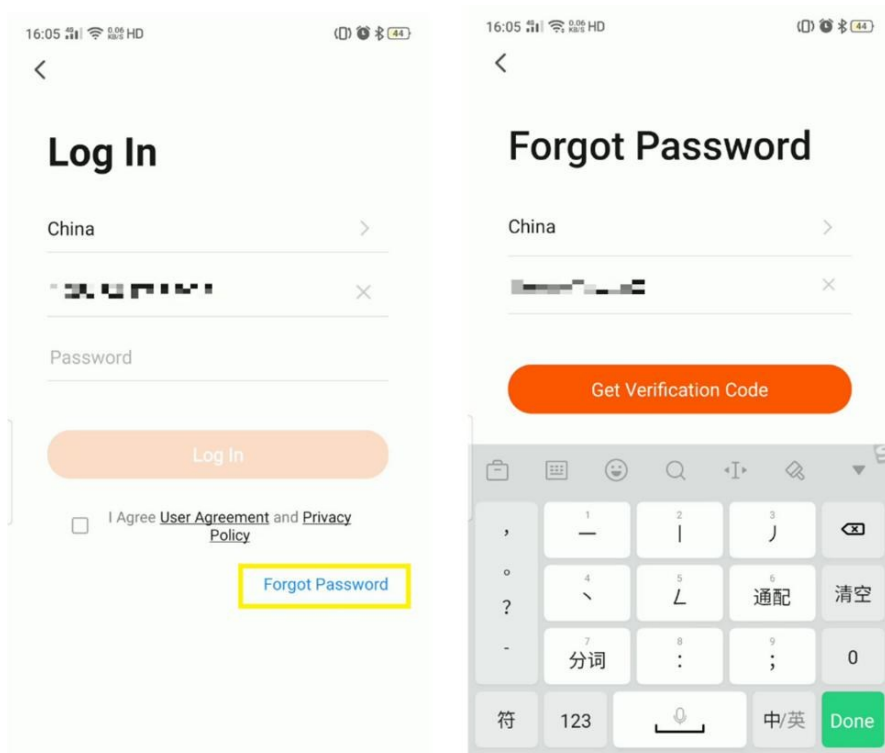

б) Поверніться до кроку 1)-б).

3. Сполучення теплового насоса



Необхідно підключити ваш новий тепловий насос до вашого смартфона, тоді ви зможете керувати тепловим насосом через свій смартфон.



Будь ласка, переконайтеся, що ваш смартфон підключено до Wi-Fi роутера, і що тепловий насос чітко приймає сигнал Wi-Fi.

- 1) Увімкніть тепловий насос. Потім одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд дві кнопки на панелі керування, позначені червоним кольором на зображенні нижче. Після цього на екрані панелі керування почне блимати «Символ зв'язку».





- 2) Потім поверніться до додатку на вашому смартфоні. Спочатку натисніть «Додати пристрій» (Add Device) або «+». Після цього пристрій відобразиться автоматично. Натисніть «Перейти до додавання» (Go to add), виберіть правильну мережу Wi-Fi та введіть пароль, після цього розпочнеться сполучення.

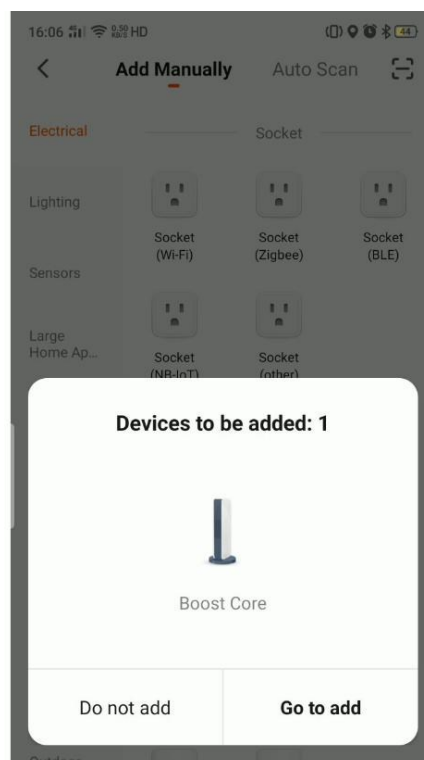
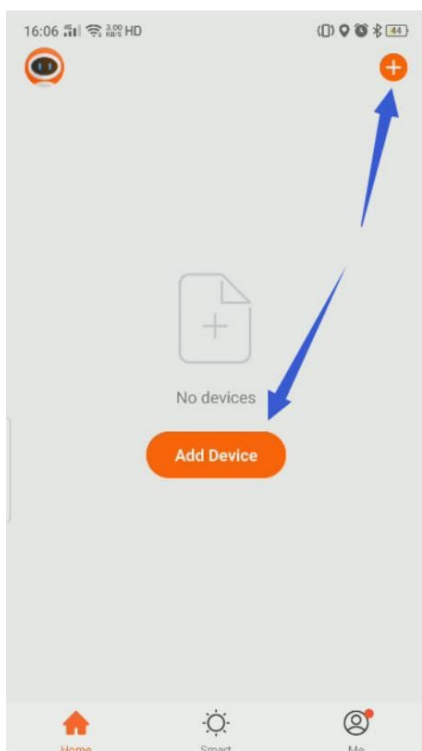


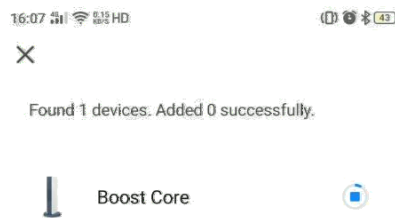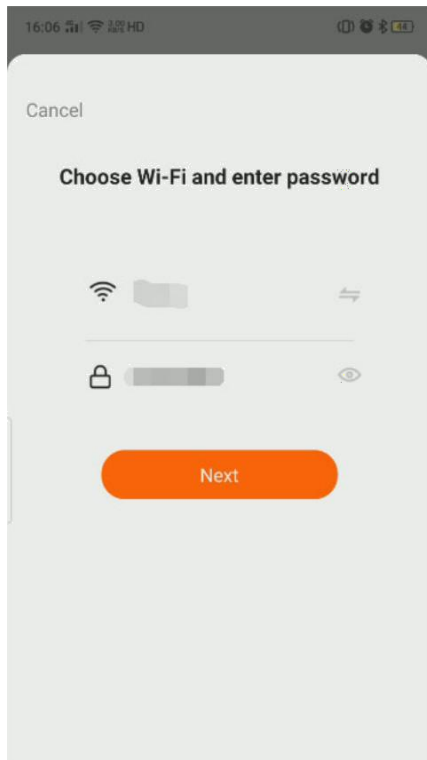


- 3) Цей додаток підтримується лише на каналі Wi-Fi 2,4 ГГц. Переконайтеся, що налаштування Wi-Fi правильні, або вам потрібно змінити їх вручну. Натисніть «X», щоб повернутися до «Додати вручну» (Add Manually) та вибрати будь-який пристрій. Потім введіть пароль Wi-Fi та натисніть «Далі» (Next). Якщо з'явиться попередження нижче, натисніть «ПРОДОВЖИТИ» (Continue).

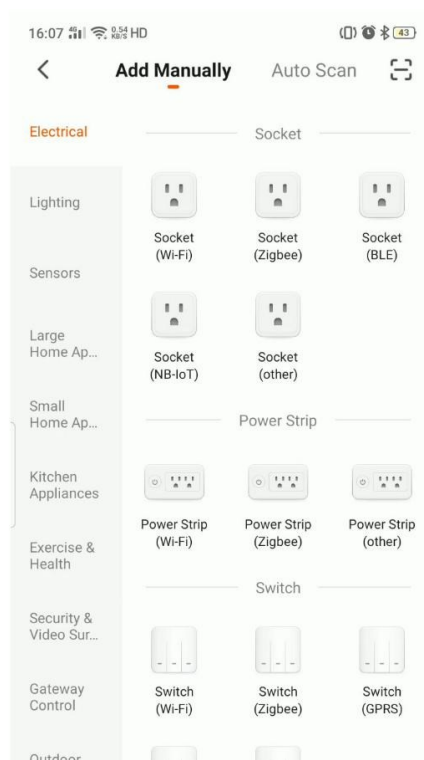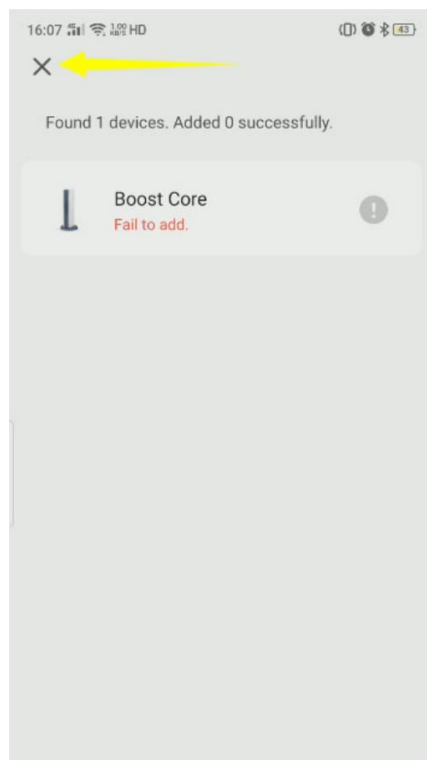


Натисніть «Налаштувати» (Configure), щоб вибрати мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Переконайтеся, що індикатор блимає, і натисніть «Далі» (Next) для сполучення.

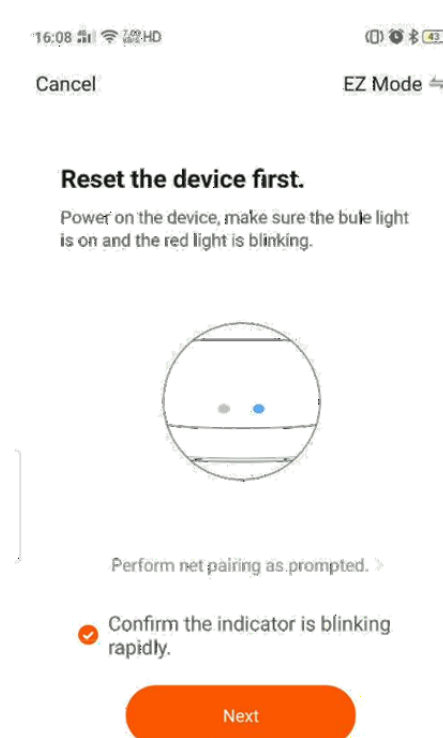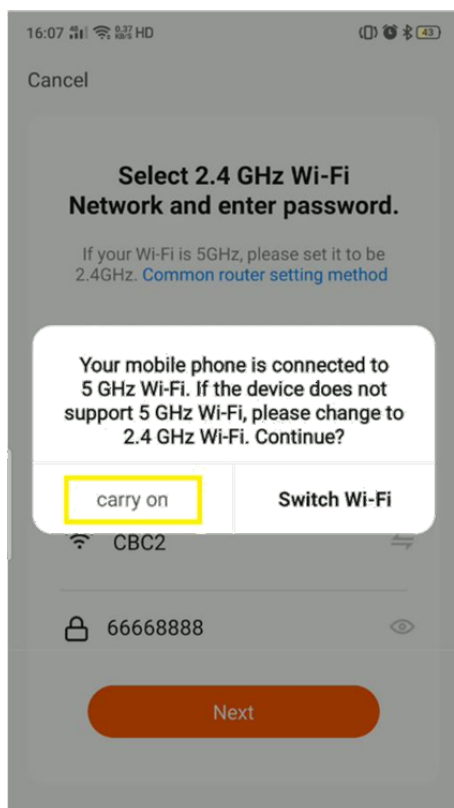


4) Зачекайте на сполучення, це займе приблизно одну хвилину.

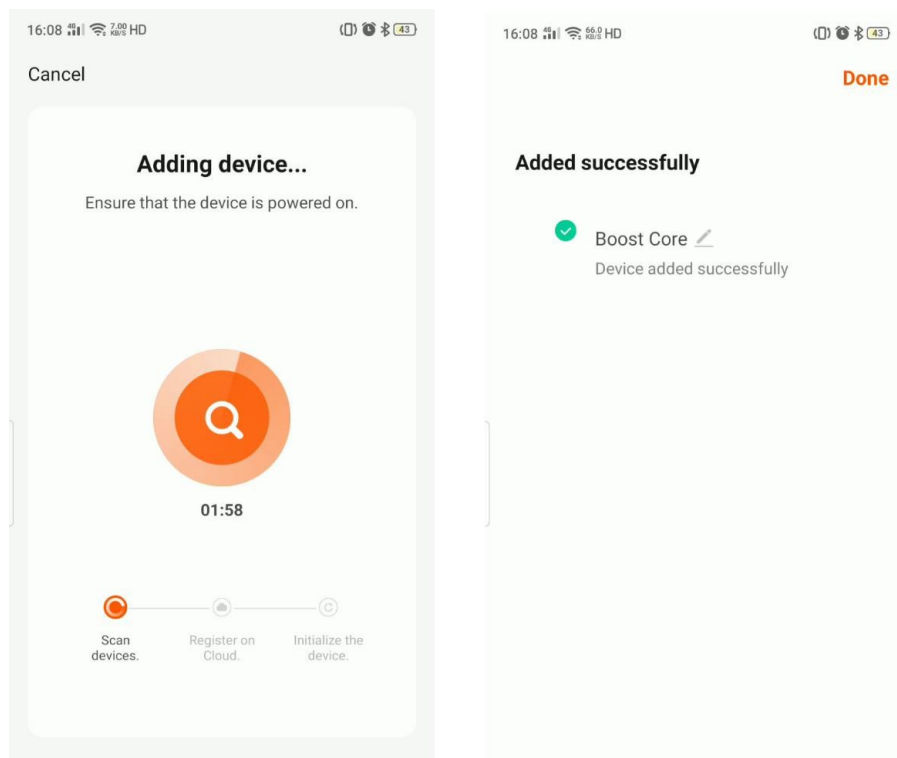


5) Після успішного сполучення, додаток перейде до списку «Мій пристрій» (MyDevice). Виберіть «Boost Core», і ви зможете почати керувати тепловим насосом.

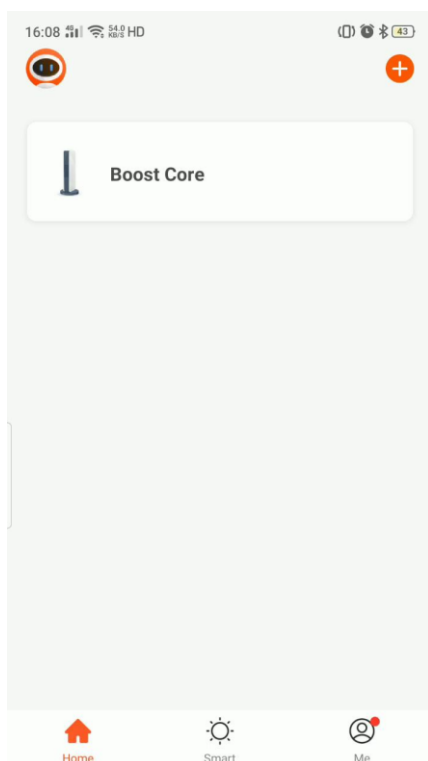

4. Екран керування

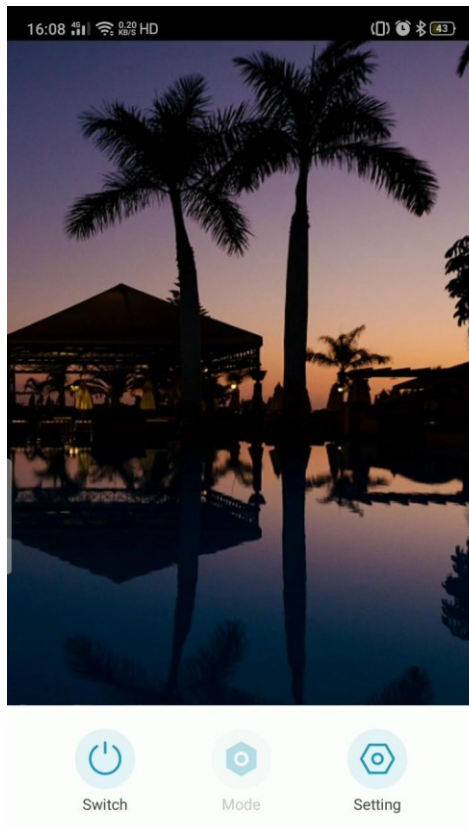


Вимкнений

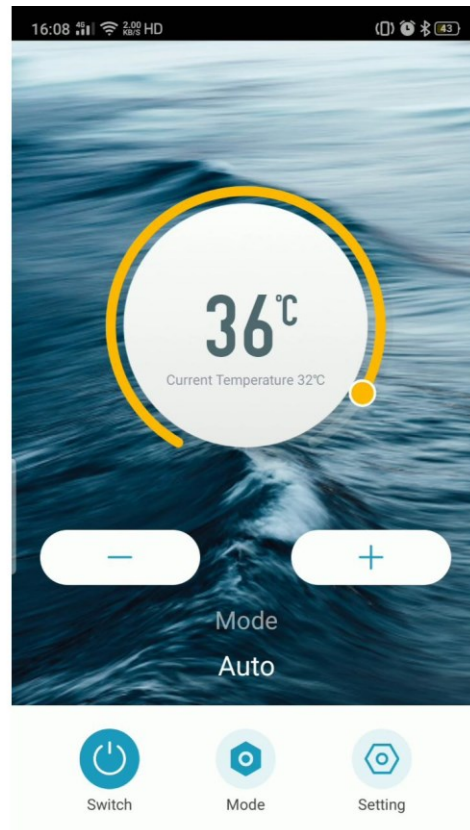


Увімкнений

1. Символи «-» та «+» призначені для встановлення цільової температури.
2. Натисніть кнопку «», щоб увімкнути/вимкнути тепловий насос.
3. Ви можете перемикатися між режимами Охолодження / Обігрів / Автоматичний режим за допомогою кнопки «Режим» (Mode).
4. Інформація про «Таймер» та температуру знаходиться в розділі «Налаштування» (Setting).

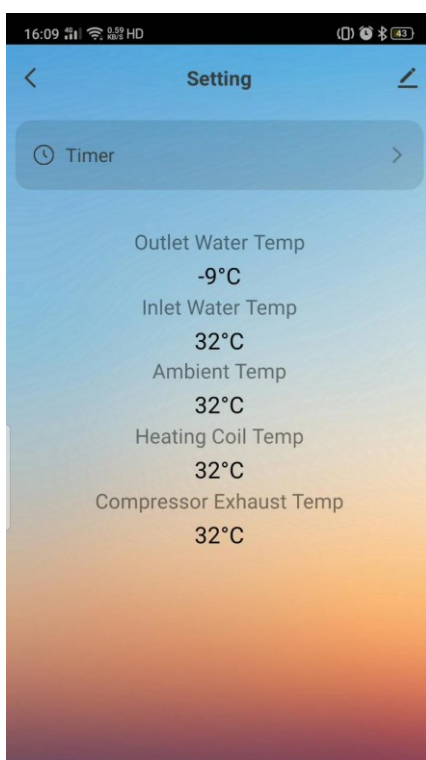


5. Налаштування таймера


- 1) За допомогою цього застосунку також можна налаштувати таймер для автоматичного увімкнення/вимкнення живлення. Ви можете натиснути «Таймер» (Timer) у налаштуваннях.

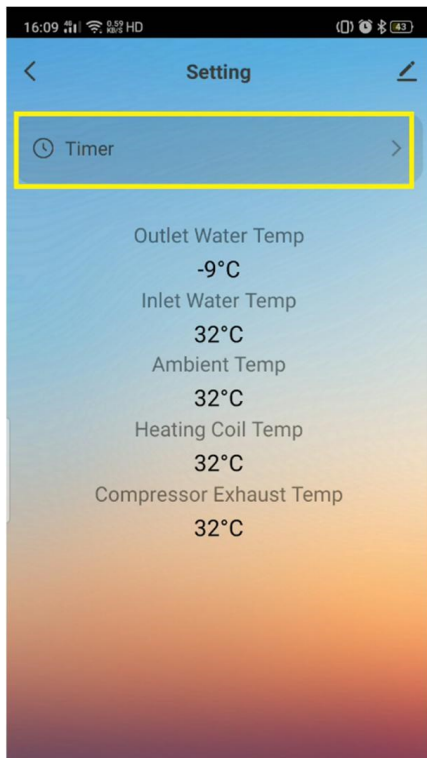

- 2) Натисніть кнопку «Додати» (Add), щоб встановити нові таймери.

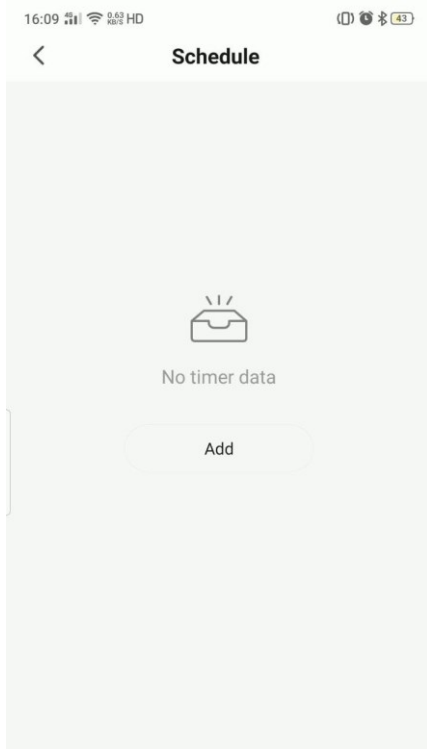

3) Ви можете встановити час, прокручуючи його.

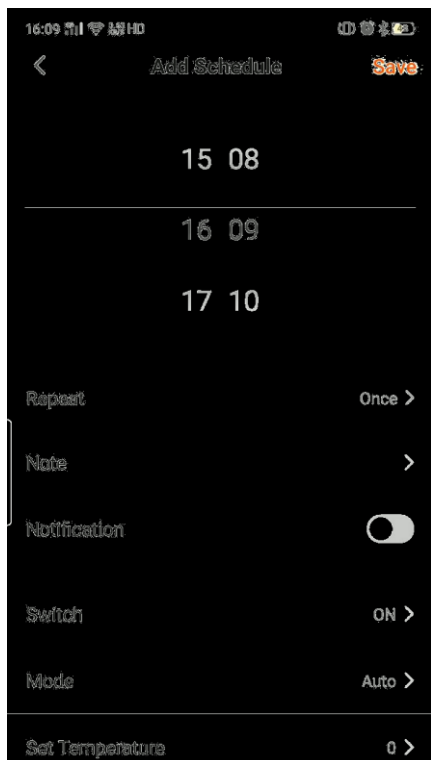

4) Налаштуйте кожен параметр за власним бажанням, натисніть «Зберегти» (Save), щоб зберегти його.

