




Інструкція з експлуатації

РОБОТ-ПИЛОСОС ДЛЯ БАСЕЙНУ (B7371)

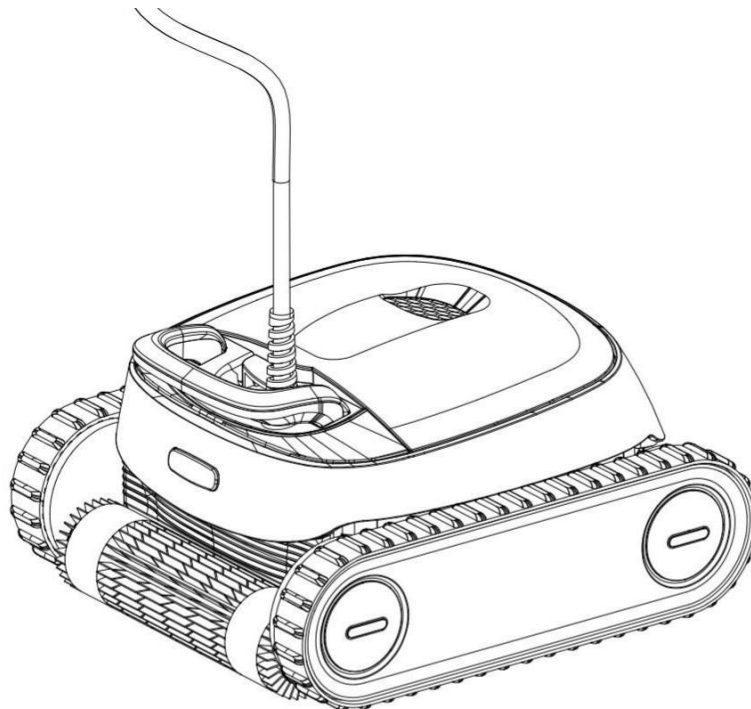

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, перш ніж використовувати робот-пилосос.
Збережіть для подальшого використання.

ЗМІСТ

1. Загальний опис виробу	3
2. Попередження та застереження	3
3. Характеристики та інструкція з експлуатації.....	4
4. Регулярне технічне обслуговування	6
5. Усунення несправностей.....	7
6. Технічні характеристики	8
7. Схема вузлів та список змінних деталей	9

1. Загальний опис виробу

Робот-пилосос для чищення басейнів розроблений для того, щоб звільнити дорогоцінний час людини. Він в основному використовується для очищення дна, стінок та ватерлінії басейну від бруду та сміття, такого як волосся, листя та пісок. Якщо після початкового налаштування програми помістити його в басейн, робот зможе автоматично виміряти розмір басейну, автоматично розробити робочий маршрут та самостійно очистити басейн.

2. Попередження та застереження

- Не використовуйте очищувач, поки люди плавають у басейні. Не дозволяйте плавцям знаходитися в басейні, коли очищувач працює.
- Тримайте пилосос подалі від дітей або використовуйте його під пильним наглядом дорослих.
- НЕ вмикайте робот-пилосос, якщо він не занурений у воду. Експлуатація пилососа поза водою може призвести до серйозних пошкоджень та втрати гарантії.
- Завжди пам'ятайте, що потрібно вимикати блок живлення та від'єднувати його від мережі, перш ніж виймати пилосос з басейну.
- НЕ ВИЙМАЙТЕ РОБОТ-ПИЛОС З БАСЕЙНУ ЗА КАБЕЛЬ.
- Використовуйте цей очищувач лише за температури води 10–35 °C та за глибини басейну 0,5–3 м. Очищувач призначений для басейнів площею до 100 м².
- Зберігайте контролер у сухому місці на відстані 3,5 м від басейну.

3. Характеристики та інструкція з експлуатації

1. Пуск/Стоп

Може автоматично вимірювати розмір басейну та встановлювати робочий цикл (не більше 5 годин, не менше 3 годин для повного очищення та очищення дна басейну, та 2 години для очищення ватерлінії).

2. Режим чищення дна басейну

Очищає лише дно басейну.

3. Режим універсального очищення

Загальне очищення, включаючи дно, стінки басейну та ватерлінію.

4. Режим очищення ватерлінії


Тільки швидке очищення ватерлінії.

5. Використовуйте додаток для керування (доступно не для всіх моделей)


Роботом можна керувати через Bluetooth для прибирання в режимі реального часу.

Інструкція з експлуатації:


1. Підключіть плаваючий кабель живлення, як показано на наступному малюнку:

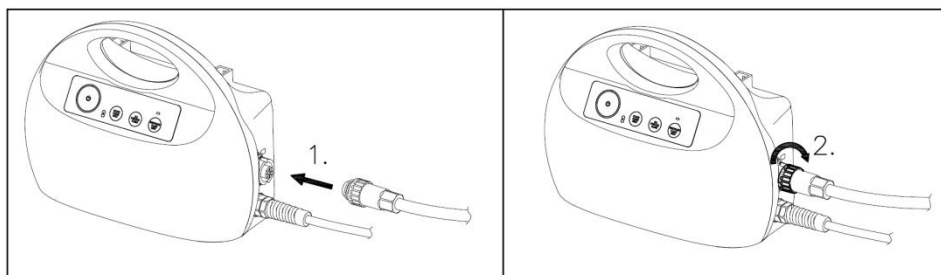

2. Розташуйте блок живлення приблизно посередині довгої сторони басейну на відстані 3,5 м. Рекомендується кріпити його посередині довшої сторони, якщо у вас басейн прямокутної або овальної форми.

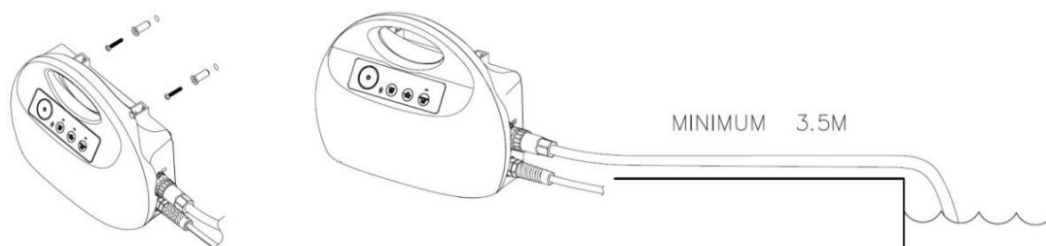

3. Помістіть пилосос в басейн. Відпустіть його та дайте йому опуститися на дно басейну. Переконайтеся, що плаваючий кабель вільний від будь-яких перешкод.
4. Увімкніть живлення (230 V AC, 50 Hz) у положенні I, один із трьох режимів завітиться. Натисніть кнопку потрібного режиму, потім натисніть кнопку УВІМК./ВИМК. Робот працюватиме до завершення циклу очищення.
5. Перемикання режимів: натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, виберіть режим, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб запустити пилосос.

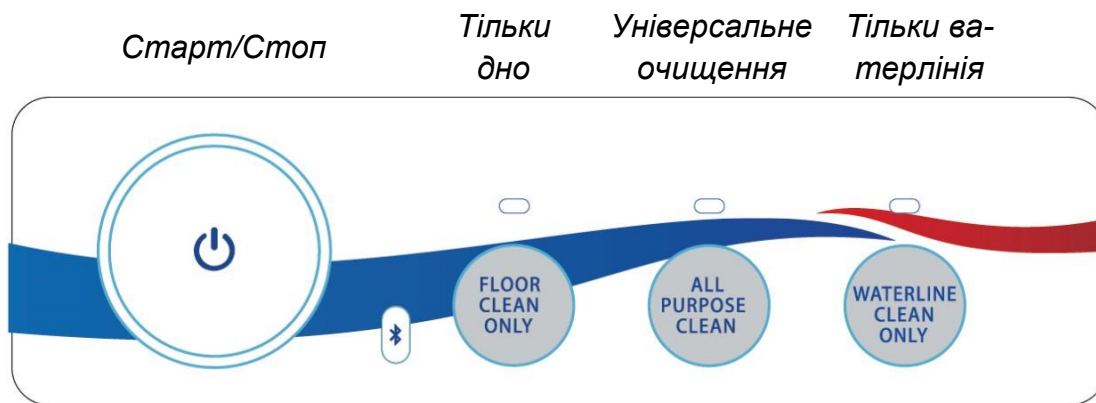

Bluetooth-індикатор


6. Світлові індикатори

Світлодіод	Статус	Індикація
Білий	Увімкнено	Нормальна робота пилососа
Білий	Двічі блимає	Працює у зворотному напрямку після зіткнення з перешкодами
Білий	Завжди блимає	Bluetooth-з'єднання з пилососом або режим очікування
Червоний	Увімкнено	Захист від перевантаження або холостого ходу. Дайте роботу опуститися на дно басейну та натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб запустити його знову

4. Регулярне технічне обслуговування

1. Очистіть фільтрувальний кошик

Вимкніть пилосос. Відкрийте кришку фільтра. Промийте кошик фільтра шлангом. Вставте чистий кошик назад та закрийте кришку фільтра.

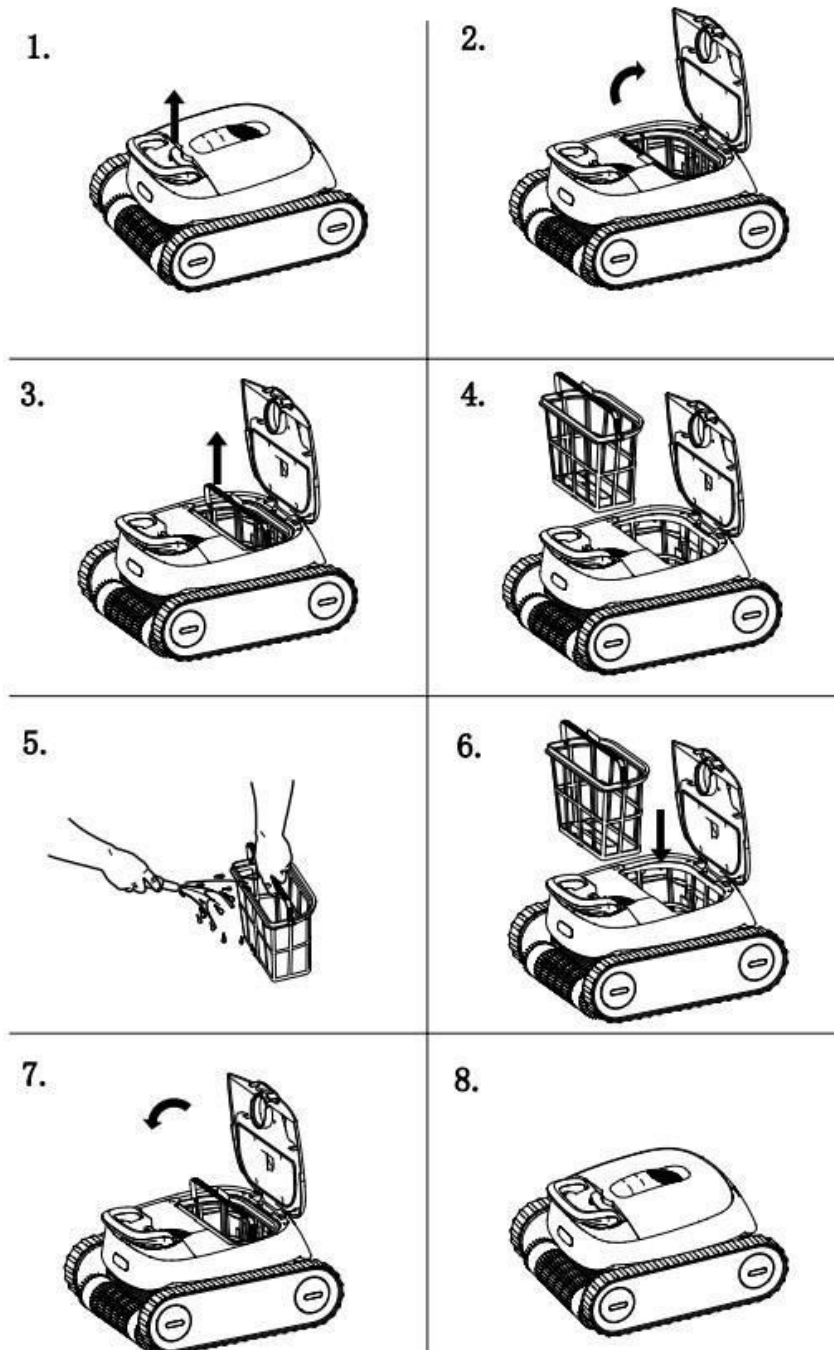

Увага: Переконайтеся, що блок живлення вимкнено та від'єднано від мережі!

Наполегливо рекомендується чистити фільтрувальний кошик після кожного циклу очищення.

2. Регулярне обслуговування плавучого кабелю

Плаваючий кабель може перекрутитися після 8 годин безперервної роботи, тому, будь ласка, розкрутіть кабель перед повторним запуском очищувача басейну. Після кожного використання згортайте кабель так, щоб він не перегинався.


5. Усунення несправностей

Симптом	Можлива причина	Коригувальні дії
Пилосос рухається, але не чистить басейн	Засмічений фільтрувальний кошик	Очистіть кошик фільтра
Робот не рухається	Сторонній предмет заблокував крильчатку	Від'єднайте блок живлення. Відкрийте кришку крильчатки та перевірте, чи нічого не застрягло в крильчатці. Переконайтеся, що нічого не блокує гусениці або колеса
	Сторонній предмет блокує приводний ремінь	
Сміття виходить з вихідного отвору	Фільтр-кошик зламаний	Замініть фільтраційний кошик
	Фільтр-кошик повний	Очистіть фільтраційний кошик
Плаваючий кабель має перегини	Працює занадто довго, понад 8 годин	Розкрутіть плаваючий кабель перед повторним запуском
Перестав працювати (світлодіодний індикатор горить червоним)	Захист від перевантаження або холостого ходу	Нехай пилосос опуститься на дно басейну та натисніть кнопку Увім./Вимк., щоб запустити його знову

6. Технічні характеристики

Специфікації	
Розмір пилососа	470 x 410 x 255 мм
Розмір упаковки	695 x 470 x 400 мм
Вага нетто	Приблизно 13,4 кг
Вага брутто	Приблизно 17,3 кг
Зона прибирання	Дно, стіни, ватерлінія
Ступінь очищення фільтра	160 мкм
Довжина кабелю	17 м
Швидкість потоку	14 м³/год - 18 м³/год
Вихідна напруга	24 В постійного струму
Робочий струм	4,5 А
Вхідна напруга	230 В
Частота	50 Гц
Споживана потужність	120 Вт
ІР контролера	IP54
ІР двигуна	IPx8

7. Схема вузлів та список змінних деталей

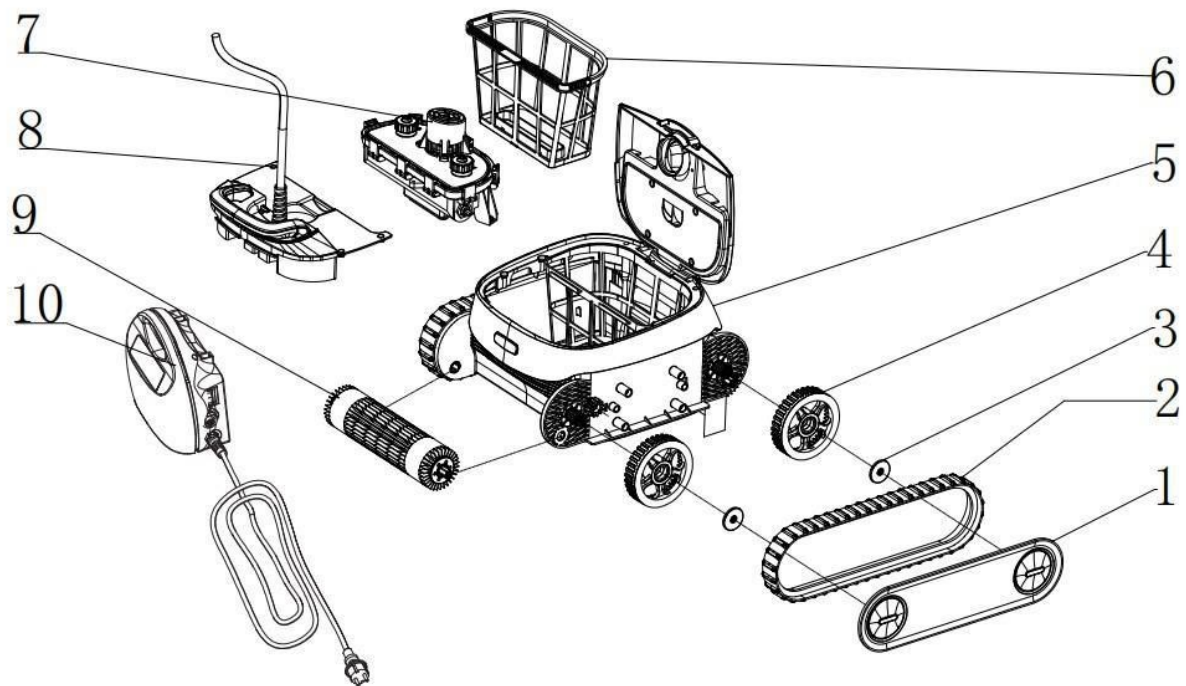

1	Захисна пластина (ліва та права)
2	Приводний ремінь
3	Блок кріплення ведучого колеса
4	Група зубчастих коліс
5	Корпус
6	Фільтр-кошик
7	Моторний блок
8	Кабельний вузол
9	Щітка ПВХ+піна
10	Блок керування